

# גלו את התכונות החדשות

AR אكتشف الميزات الجديدة

## HE הורידו את אפליקציית IQOS

ניתן להמאים את הגדרות המכשיר באמצעות אפליקציית\* IQOS לפי העדפתכם.

בקרן בכתובת [www.iqos.com/apps](http://www.iqos.com/apps)

\*זמינות אפליקציית IQOS עשויה להשתנות בהתאם לסדרה, ייתכן שהאפליקציה אינה זמינה במדינה שלכם.

## AR تحميل تطبيق IQOS

استخدم تطبيق IQOS لضبط إعدادات الجهاز وتخصيص تجربتك.\*

قم بإزالة تطبيق IQOS من بلد لآخر.

## מצב ההשהיה

AR وضع الإيقاف

### מצב ההשהיה זמין

#### HE מצב ההשהיה זמין

שני קווים אנכיים על מסך המגע מציינים את זמינות מצב ההשהיה. החליקו מטה על פני מסך המגע להפעלת מצב ההשהיה. מצב ההשהיה ניתן לשימוש פעם אחת בלבד במהלך השימוש הראשון או השני. מצב ההשהיה יכול להיות מופעל בטווח ה-3 דקות הראשונות לשימוש או עד 8 שאיפות.

#### AR وضع الإيقاف المؤقت متاح

يشير ضوءان عموديان على شاشة اللمس إلى أن وضع الإيقاف المؤقت متاح. اسحب للأسفل عبر شاشة اللمس بأكملها لإيقاف التجربة مؤقتًا. يمكن استخدام وضع الإيقاف المؤقت مرة واحدة في الاستخدام الأول أو الثاني على التوالي، ويمكن تعجيله خلال أول 3 دقائق، أو 8 أنفاس من التجربة.

### מצב ההשהיה פעיל

#### HE מצב ההשהיה פעיל

4 קווים אנכיים ורטט המכשיר מעדכנים כי מצב ההשהיה הופעל. מצב ההשהיה יכול להימשך עד 8 דקות. אם השימוש לא יחודש, המחזיק יכבה אוטומטית.

#### AR تفعيل وضع الإيقاف المؤقت

تشير 4 أضواء عمودية مع اهتزاز الجهاز إلى تفعيل وضع الإيقاف المؤقت. يمكن أن يستمر وضع الإيقاف المؤقت لمدة تصل إلى 8 دقائق. إذا لم يتم استئناف التجربة، فسيتم إيقاف تشغيل حامل الجهاز تلقائيًا.



### חידוש פעולת החימום

#### HE חידוש פעולת החימום

החליקו כלפי מעלה על פני מסך המגע והמתניו שפעולת החימום מחדש חסתיים לפני המשך השימוש. רטט ומצג האור יציינו כי המחזיק זמין לשימוש מחדש.

#### AR استئناف التجربة

قم بالتمرير لأعلى عبر شاشة اللمس بأكملها وانتظر حتى تكتمل عملية إعادة التسخين قبل استئناف التجربة. سوف يشير مؤشر الاهتزاز والضوء إلى أن حامل الجهاز جاهز لاستئناف الاستخدام.



## FlexPuff (שאיפה מותאמת)

FlexPuff AR

## טיפים מהירים

AR نصائح سريعة



### מצבי מסך

#### HE מצבי מסך

- שני פסים, זמין ל-2 שימושים רציפים.
- פס אחד, זמין לשימוש אחד.
- (0) סוללה מרוקנת, יש לטעון אותה.
- (E) אפסו את המחזיק ואת המטען הנייד.

#### AR حالات الشاشة

- ضوءان، جاهز للاستخدام مرتين<sup>1</sup>.  
ضوء واحد، جاهز للاستخدام لمرة واحدة<sup>2</sup>.  
(0) البطارية استنفدت، تحتاج إلى إعادة الشحن<sup>3</sup>.  
(E) إعادة ضبط حامل الجهاز وشاحن الجيب<sup>4</sup>.

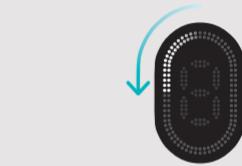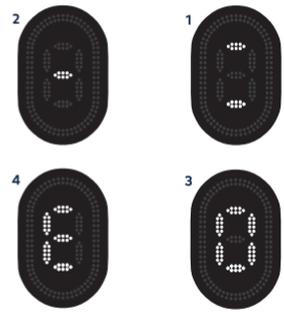

### מצבי סוללת Flex

#### HE מצבי סוללת Flex

##### מצב ביצועים (ברירת מחדל)

עד 3 שימושים רציפים ללא השהיה או 2 שימושים רציפים עם השהיה של אחד מהם. מצב חסכוני\* מצב חסכוני מוגדר לשימוש אחד. מצב ההשהיה אינו זמין. \*מצב חסכוני ניתן להגדרה רק דרך אפליקציית IQOS וזמינות האפליקציה עשויה להשתנות בהתאם לסדרה.

#### AR أوضاع بطارية Flex

##### وضع الأداء (افتراضي)

إلى ما يصل إلى 3 استخدامات متتالية بدون وضع الإيقاف المؤقت أو استخدامان متتاليان مع توقف لأحدهما.

##### وضع اليكوي\*

يتم إعداد حامل الجهاز على وضع الاستخدام الفردي. وضع الإيقاف المؤقت غير متاح.  
\*يمكن ضبط وضع الإيكوي فقط من خلال تطبيق IQOS، وقد يختلف توفر تطبيق IQOS حسب البلد.

### לאיפוס

#### HE לאיפוס

הניחו את המחזיק במטען הנייד, לחצו על הלחצן במטען הנייד במשך 10 שניות ושחררו. כל נוריות המצב יכבו ולאחר מכן תדלקנה לאשר את פעולת האיפוס. אם הבעיה נמשכת, פנו לחנות IQOS הטלפונית.

#### AR إعادة الضبط

ضع حامل الجهاز في شاحن الجيب واضغط على زر شاحن الجيب لمدة 10 ثوان. سيتم إيقاف تشغيل جميع أضواء الحالة. ثم يتم تشغيلها لتأكيد إعادة الضبط. إذا استمرت المشكلة، اتصل بدعم IQOS.



1.

#### הפעלה

HE הפעלה  
לחצו על הלחצן של המטען הנייד והחזיקו אותו במשך 4 שניות, ולאחר מכן שחררו; נוריות המצב תדלקנה.

#### AR התشغيل

اضغط باستمرار على زر شاحن الجيب لمدة 4 ثوانٍ، ثم اتركه. سيتم تشغيل أضواء الجهاز.



2.

#### טעינה

HE טעינה  
ההמחזיק ייטען אוטומטית כאשר יונח במטען הנייד. לפני השימוש הראשון, טענו את מטען ה-IQOS ILUMA i PRIME. שלכם במלואו באמצעות מתאם חשמלי תואם, בהתאם לאזהרות והוראות הביטחון. (כ-135 דקות).

#### AR الشحن

سيتم شحن الجهاز تلقائيًا عند وضعه في الشاحن المحمول. قبل الاستخدام الأول، اشحن جهاز IQOS ILUMA i PRIME بالكامل باستخدام محول طاقة متوافق، وفقًا لتعليمات وتعليمات السلامة. (حوالي 135 دقيقة).



# כיצד להשתמש ב-IQOS ILUMA i PRIME™

AR كيفية استخدام جهاز IQOS ILUMA i PRIME™

3.

#### הכניסו SMARTCORE STICK™

HE הכניסו את SMARTCORE STICK™ לתוך המכשיר ועד הקו שעל הפילטר ועד אשר המחזיק יחל לרטוט.

#### AR أدخل SMARTCORE STICK™

أدخل SMARTCORE STICK™ على الخط الموجود على الفلتر حتى يهتز حامل الجهاز.



4.

#### הפעלה אוטומטית

HE הפעלה אוטומטית החימום יחל באופן אוטומטי, או באמצעות החלקה כלפי מעלה על גבי מסך המגע. מסך המגע יציג את מצב החימום.

#### AR التسخين التلقائي

يبدأ التسخين تلقائيًا، أو عن طريق السحب لأعلى على شاشة اللمس. ستظهر شاشة اللمس حالة التسخين.



5.

#### תחילת השימוש

HE תחילת השימוש התחילו את השימוש לאחר הרטט השני.

#### AR بدء الاستخدام

ابدأ باستخدام الجهاز بعد الارتجاج الثاني.



6.

#### הזמן שנותר לשימוש

HE הזמן שנותר לשימוש במהלך השימוש, הזמן הנותר יוצג כמצג אור סביב מסך המגע.

#### AR تجربة العد التنازلي

يشير الدليل الضوئي حول شاشة اللمس إلى الوقت المتبقي من التجربة.



7.

#### לקראת סיום

HE לקראת סיום על מנת לסמן כי נותרו 30 שניות או 2 שאיפות אחרונות, המחזיק ירטוט.

#### AR التجربة على وشك الانتهاء

سوف يهتز حامل الجهاز للإشارة إلى آخر 30 ثانية أو آخر سحيتين.



8.

#### הוצאת SMARTCORE STICK™

HE הוצאת SMARTCORE STICK™ הוציאו את SMARTCORE STICK™ וסלקו אותו לפי אזהרות והוראות הביטחון.

#### AR اسحب SMARTCORE STICK™

قم بإزالة SMARTCORE STICK™ المستخدم وتخلص منه وفقًا لتعليمات وتعليمات السلامة.

