


**IQOS**


מדריך למשתמש

**IQOS 3 DUO**


# מטען נייד\* של IQOS 3 DUO™

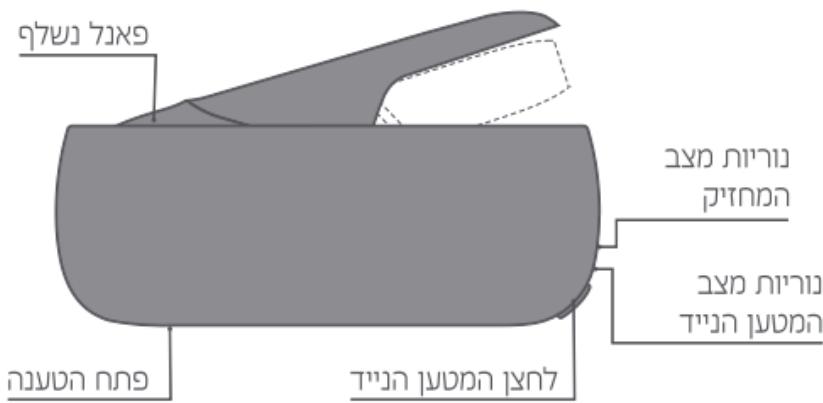


# מחזик\* של IQOS 3 DUO

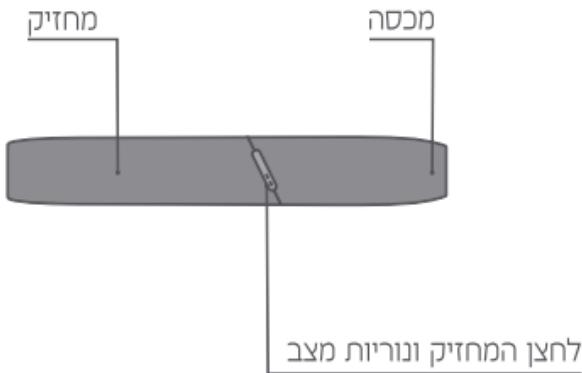

## טעינה וניקוי

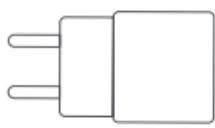

טען חשמלי

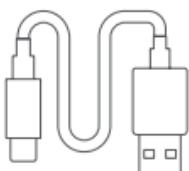

כבל טעינה



כלו לניקוי IQOS



מקלות לניקוי IQOS



למדריך המלא למשתמש  
ולתמייה במשתמשי IQOS,  
נא לבקר בכתובת:

[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)

רשמו את המכשיר שלכם  
כדי להינות משירות ומיתמייה  
מורחבים.



### מאפיינים והגדרות

התאיםו אישית את חוותית  
ה-QOS שלכם באמצעות  
ישומון IQOS\*. למידע נוסף  
ולהוראות התקנה, נא לבקר  
בכתובת:

[www.iqos.com/iqos-app](http://www.iqos.com/iqos-app)

\* יתכן שישומון IQOS אינו זמין  
בארככם.

## התחלת

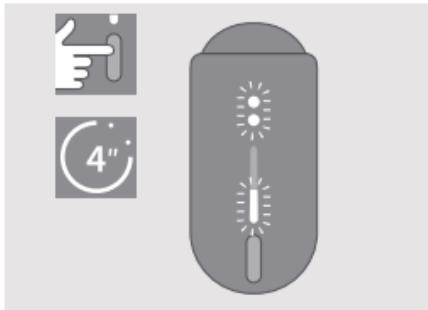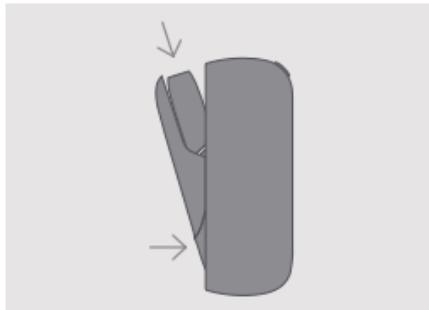

### טעינת המחזיק

יש להכניס את המחזיק של IQOS 3 DUO אל תוך המטען הנייד של IQOS 3 DUO IQOS, ואז לסגור את פתח המטען כדי לטען. נוריות המצב של המחזיק תצביע על רמת הטעינה של המחזיק.

### הפעלה

יש ללחוץ ולהחזיק את כפתור ההדלקה במטען הנייד של IQOS 3 DUO למשך 4 שניות ואז לשחרר; נוריות מצב של המחזיק ונוריות המצב של המטען הנייד ידלקו באטיות.

## בדיקות מצב המחזיק



### בדיקה מצב המחזיק במטען הנייד של IQOS 3 DUO

יש ללחוץ ולהחזיק את מתג המטען הנייד כדי לבדוק את מידת הטעינה של הסוללה במכשיר של IQOS 3 DUO.



בדיקה מצב המחזיק יש ללחוץ ולשחרר את מתג המחזיק לצורך בדיקת המצב. נוריות המחזיק מצביעות על רמת הטעינה של מחזיק ה-IQOS 3 DUO.



### בדיקה מצב המחזיק במטען הנייד של IQOS 3 DUO

יש ללחוץ ולהחזיק את מתג המטען הנייד כדי לבדוק את מידת הטעינה של הסוללה במכשיר של IQOS 3 DUO.

# כיצד משתמשים ב-IQOS 3 DUO

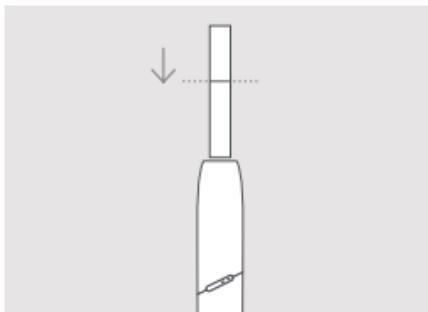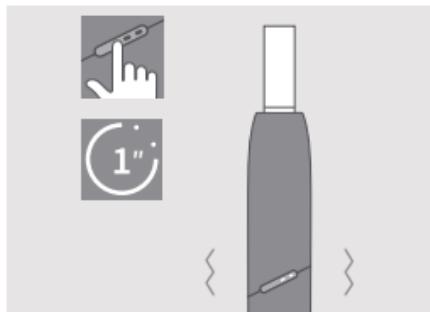


## 2. התחלת החימום

יש להחזיק על מותג המחזיק עד IQOS 3 DUO IQOS רוטט והנורית(וות) מהבהבת(וות) באור לבן.

## 1. הכנסת יחידת טבק לחימום™ HEETS

יש להכニס וללחוץ בעדינות על יחידת הטבק לחימום עד לכו הפילטר, כשהה필טר פונה כלפי חוץ.

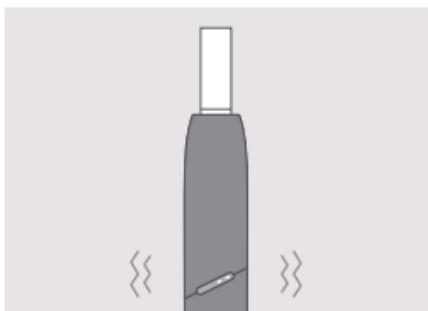


## 4. כמעט הסתיים

לאיתות על 30 השניות האחרונות או שתי השאייפות האחרונות, IQOS 3 DUO IQOS המחזיק של IQOS 3 DUO IQOS רוטט פעמיים והנורית(וות) מהבהבת(נה) באור לבן.

## 3. תחילת השימוש

השימוש מתחילה כאשר המחזיק של IQOS 3 DUO IQOS רוטט פעמיים.




## כיצד משתמשים ב-QOS 3 DUO

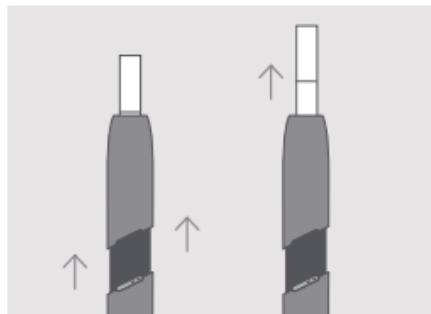

### 5. הוצאת יחידת הטבק לחימום

יש להחליק את המכסה כלפי מעלה ואז להסיר את יחידת הטבק לחימום המשומשת.

## כיצד מנוקים את המחזיק

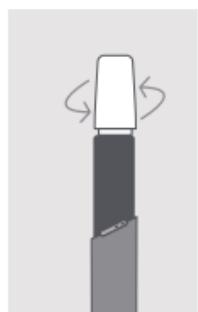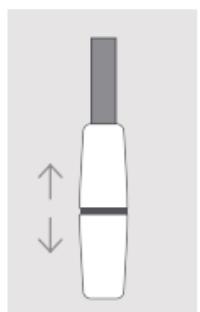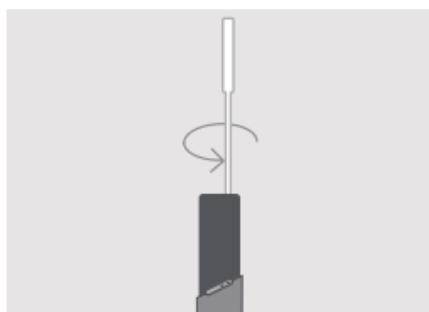

### 2. שימוש במקלות הניקוי של IQOS

יש להכניס את מקל הניקוי של IQOS כדי לנוקות את חלקו הפנימי של המחזיק.  
אין לגעת בלהב עם מקל הניקוי של IQOS.

### 1. שימוש בכלי לניקוי ה-QOS

יש להחליק את היכסי כלפי מעלה ולהסיר לחלווטין.  
יש להמתין להתקරות של המכשיר, להכניס את כל הנקוי של IQOS ולסובב בעדינות.

## טיפים מהירים




10"




כדי לאפס  
יש ללחוץ על כפתור המטען  
הנייד עד שהאוורות בהדרגה  
יחשיכו לחלוטין, ואז לשחרר.  
כל נוריות המצב יכבו, יבהירו  
פעמיים ובהדרגה יחשיכו לחלוטין  
לאישור האתחול.

בדיקת מצב הטעינה של המטען  
הנייד

יש ללחוץ ולשחרר את כפתור  
הטען הנייד כדי לבדוק את רמת  
الطائفיה של הסוללה.  
נוריות ידליךן כדי להציג על  
מצב הסוללה.

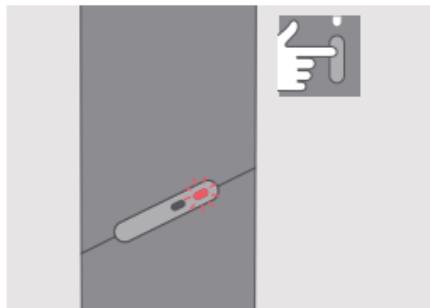

נורית מהבהבת באדום  
יש לאפס את DUO 3 IQOS.  
אם ההבהוב באדום מתמיד, יש  
להתקשר אל חנות IQOS.

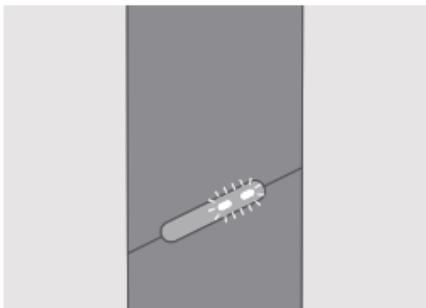

נוריות מהבהבות עמוקים באור לבן  
IQOS נמצא בטמפרטורה  
החווגת מהטוווח המתאים  
 $3^{\circ}\text{C}$ - $40^{\circ}\text{C}$  או שיש להזכיר  
את המחזיק לתוך המטען הנייד  
כשהפתח סגור עד שהוא טען  
במלואו.



האמור להלן מנוט בדשון זכר מטמוני  
ונחות בלבד ומכוון הן לזכר והן לנקבה כאחד.  
עברית

## ażorot b'reiatot v'hora'ot batichot

אנא קרא את כל אזהרות הבריאות והוראות הבטיחות לפני השימוש למניעת  
פגיעת.

ażorot b'reiatot v'hora'ot batichot אלה איןין יכולות לכטוט את כל המצביעים  
האפשריים העולמים להתרחש, ועל המשתמשים לנוקוט בתשומת לב  
וזיהירות.

יש לשמור על אזהרות בריאות  
והוראות בטיחות אלה לעיון עתידי  
מאחר והן כוללות מידע חשוב.

למי המוצר מיועד

- IQOS™ HEETS מיעדים השימוש של מבוגרים בלבד.
- IQOS-1 IQOS מיעדים השימוש של מבוגרים המענינים בהווה אשר אחרית היי ממשיכים לעשן.
- אסור לילדיים בני נוער להשתמש ב- IQOS או HEETS בכל נסיבות ש闫.
- IQOS או HEETS אינם מיעדים לשימושם של אנשים עם יכולות גזוניות, חלהות או שכליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע אלא אם ישנו פיקוח או ניתנת הנחיות לגבי השימוש במוצר בצוואר בטוחה והסיכון הרכוכם בפרק מובנים. אנשים שיכולים לפיזית, התוחשיים, הנפשית או המנטלית מוגבל או אינם שודטים שהשתמשו ב-S-IQOS או מזוך הדונה לו, יכולים להשתמש ב-S-IQOS רק אם הודרכו על אופן השימוש במוצר והסיכון הרכוכם בפרק ממופרט למשתמש או תחת השגחה של ביר אשר הדריך אותם בדבר אופן השימוש במוצר והסיכון הרכוכם בפרק ממופרט במדדך למשתמש.

טבק וניקוטין

- HEETS מכיל ניקוטין, שהוא חומר ממכר.
- השימוש ב- IQOS או HEETS אינו נטול סיכון. הדרר הטובה ביותר לצורך לצמצם סכנות בריאותיות הקשורות לטבק היא על ידי הפסקה מוחלטת של צריכת טבק.
- חלק מן המשתמשים ב- IQOS או HEETS דוחו על תופעות כגון כאב בטן, כאב בחזה, חלהות חזה, שיעול, קשי נשמה, סחרחות, ייש בשפה, יושם בגרון, דלקת חנייםים, כאבי ראש, חלהות חול, אף סתום, לחילה, גירוי בפה, דפוקות לב, גירוי בגרון והקאות.
- מוצרים המכילים ניקוטין אינם מיעדים לשימושם של אנשים הנמצאים בקבוצת סיכון למחלות לב, סוכרתיים, חולים באפליפסיה או אצל הסובלים מפרקטיים.
- אין להשתמש במוצרים המכילים ניקוטין בזמן הריאון או במהלך תקופה ההנקה. במקורה של הריאון, הננקה או אם את סכונה שאת בהריאון, עליך להפסיק לחולוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.
- הפסקת עישון או מעבר אל S-IQOS או מוצרים מכילי ניקוטין אחרים עלול לחיב התאמת מינון של הרופאות מסוימות (למשל, תיאופילין, קלוזופין, רופינירול). במקרה שיש שאלות הקשורות לשימוש ב- S-IQOS או HEETS בהינתן מצב רפואי קיים, נא להתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.

## ▲ מידע בטיחותי ובריאותי חשוב

הירות ▲ סכנת חנק ובליעה, יש לטפל בהירות

יש לשמר על IQOS ועל HEETS מחוץ להישג ידם של ילדים בכל עת.

• סכנת חנק — אביזרי IQOS ומקלוני טבק HEETS מכילים חלקי קטנים.

• סכנת בליעה — במידה ש- HEETS נבלע יש פנומת לקבלת עזורה רפואית מידית בשל הסכנה להרעלת ניקוטין.

הירות ▲ סכנות אלקטרוניות וסכנות הנוגעות לסלולרים

## סכנות אלקטרוניות

התנהלות שלא על פי אזהרות הבריאות והוראות הבטיחות אלה עלולה להסתיים בדיליקה, פיצוץ, התחלשות, פציעה או גרימת נזק למוצר או לרכוש אחר:

. IQOS נועד לשימושם של המستخدمים המוגדרים בלבד.

. יש לחבר לחשמל את המטען הנייד של IQOS אר וرك בעזרת מתחם חשמל מהסוג המספק ב קופסה או כזה הזמן בחניות IQOS המקומיות או המכוונות למטרות טעינה. יש לעיין בפרק המידע הטכני של מדריך למשתמש זה בראשימה של דגמי מטען חשמל מאושרים עבור IQOS.

. אין להשתמש במוצרים של יצרנים אחרים יחד עם IQOS.

. יש לחבר את המטען הנייד של IQOS רק למקור מתח חשמלי נמוך מטען בטיחות. יש לעיין בפרק המידע הטכני של מדריך למשתמש זה לפרטים נוספים הנוגעים למתח החשמל.

. אין להשתמש ב-SIQOS במקומות שבהם השימוש במכשירים אלקטרוניים אסור.

. יש להשתמש במטען הנייד של IQOS רק בתוך מבנה לפי ההוראות המופיעות בסמלים .

- . אין להשתמש ב- IQOS או לטען את ה- IQOS בטען הניד ו/או להשתמש באביזרי IQOS אם אלה ניזוקו, שונו או נשברו.
- . אין להשתמש ב- IQOS אם נראה כי הסוללות דולפות.
- . אין להשתמש, לטען או לאחסן את ה- IQOS במקומות שבהם ישן טמפרטורות גבוהות (כגון בתוך המכונית בעונת הקיץ או ליד מקור חום כגון רדייאטורים או תנורי חימום).
- . אין להשתמש ב- IQOS במקומות שבהם יש חומרים, נזלים או גזים דליקים.
- . לעומתם אין להכניס או להניח את ה- IQOS או אביזר שלו ב מגע עם מים ו/או נזלים אחרים. אין לגעת ב- IQOS או באביזרים שלו אם נרטבו או הוטבלו בנוזל כלשהו.
- . לעומתם אין להשאיר את ה- IQOS ו/או את האביזרים שלו יחד עם אשפה ביתית רגילה, מאחר ואלה עלולים לבוא ב מגע עם מים או עם נזלים אחרים.
- . יש לנகות مدى פעם את פתח טעינת המטען הניד של ה- IQOS על מנת למנוע הצטברות של לכליור (כגון חלקיקי אבק) ובודק את חיבור ה-USB וחפש אחר חומרים זרים לפני שאתה משתמש במחבר ה-USB.
- . יש לנתק את את ה- IQOS ו/או את אביזרו מכל מקור חשמל שהוא אם הוא מתחمم יתר על המידה, מוציא עשן, ניצת או נשרפ בעת הטעינה.

. אין לגעת ב- IQOS או באביזרו אם הם מתחממים חיים יתר, מוציאים עשן, ניצחים או נשרפים.

. יש להשתמש בזהירות. אין להפעיל את ה-IQOS ויש להימנע מלהשוף אליו לעזוע חזק.

. אין לננות לפתח, לטפל, לשנות או לתקן اي אילו מרכיבים של IQOS, או להחליף רכיב כלשהו או סוללות.

. יש להשתמש ב-IQOS בטמפרטורת סביבה בין  $0^{\circ}$  ו-  $40^{\circ}$  צלזוס בלבד.

. יש לאפשר גישה נוחה לחבר וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

. יש להרחיק מילדים בכל עת ולהבטיח שאינם משחקים במוצר זה.

#### סכנה הנובעת מהסוללה

- IQOS ניזון ממח העמיג מסוללה ליתום יון אטומות. בתנאי שימוש רגילים, הסוללה אטומה.
- אם בלעת נוזל מסוללה שדרלפה יש לצאת לשאוף אויר צח ולפנות לקבלת עצרה רפואית. או נוזלים.
- אם שאפת אדים של נוזל מסוללה שדרלפה יש לצאת לשאוף אויר צח ולפנות לקבלת עצרה רפואית.
- במקרה של מגע נוזל מסוללה שדרלפה בעור, יש לרוחץ את העור ואת הידיים, וכן לעט בעיניים.
- במקרה של מגע נוזל מסוללה שדרלפה בעיניים, יש לשטוף אותן מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת עצרה רפואית.

#### הוירות ▲ סכנה של כוויות חום

- או מילוי אחר אזהרות בריאות והוראות בטיחות אלה עלול להשיטים בכוויות חום:
- יש לאחסן את ה-IQOS ו- HEETS במקומות נקי, יבש וקריר. אין להשופף את ה- IQOS ו- HEETS לתנאים של לחות גבוהה או לאור ישן.
- אין להשתמש ב- HEETS אשר היו חשופים לחום או לחות גבוהה.
- אין להסיר את ה- HEETS בעת השימוש. לעולם אין לננות לגעת בלבב החימום של IQOS.
- עלולים אין להשתמש ב- Holder cap IQOS™ ולא Holder cap

#### הוירות ▲ סכנה לתגובה אלרגית

השימוש ב- IQOS ו- HEETS עלול לגרום לתגובה אלרגית, כגון התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, החניים, הגרון או הגוף, קשי נשימה או חרוחו. יש להפסיק להשתמש ב- IQOS ו- HEETS ולפנות לקבלת עצרה רפואית מידית אם חווים اي אילו מן התסמינים הרשומים לעיל, לאחר ואלו מצבים על תגובה אלרגית חמורה.

#### שימוש בלבדי ב- HEETS

- יש לרכוש את ה- IQOS ו- HEETS אך ורק מן החנות המקומית או החניות המקומות המורשות או חניות מורשות אחרות.

- יש להשתמש ב- IQOS אך ורק יחד עם HEETS. לעולם אין להשתמש ב- IQOS יחד עם סיגריה או מוצר דומה שאין מאושרים לשימוש עם IQOS. הדבר עלול להסתיים בפצעה.
- אין לשנות HEETS בכל דרך שהיא או להוסיף ל- HEETS חומר כלשהו. הדבר עלול להסתיים בפצעה.

#### דיווח על התנשויות שליליות

- במידה וחווים השפעות בריאותיות לא רצויות בעת השימוש ב- IQOS או HEETS, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הרפואה.
- אפשר לדוח שירות על כל אירוע או מקרה שלילי שהוא באמצעות פניה אל מוקד שירות הלקוחות המקומי של (פרטים נמצאים בחוברת של שירותי הלקוחות ותנאי האחריות). דיווח של חיובית או ארועים שליליים מסוים במתן מידע נוספת על בטיחותו של מוצר זה.
- למידע נוסף, יש להיכנס לכתובת: [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

#### מידע טכני

מטען נייד:	מטען IQOS 3 DUO דגם A1504 / 3 IQOS 3 DUO דגם A1406 / 3 IQOS 3 DUO דגם A1404 /
סוג סוללה:	סוללה נטענת ליתיום-יון
הספק כניסה: 5 וולט ■■■■■ 2 אמפר	הספק: 5 וולט ■■■■■ 1.6 אמפר
Bluetooth® 4.1	

הטען הנייד של IQOS מסוכן בסמל  לאחריו האותיות "SxxA2x" המצביעים על כך שאפשר לטען את הטען הנייד רק בעזרת אחד ממתאמי החשמל המאושרים של IQOS הרשומים להלן.

טען נשמלי IQOS.  
דגמים: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S21A27.  
הספק כניסה: 50/60 הרץ 0.3 אמפר  
הספק יציאה: 2.0 A ■■■■■ 5.0 V  
הספק יציאה: 10.0 וולט ■■■■■ 79.0% יעילות פעולה ממוצעת:  
ללא צricht חשמל במהלך הטינה: > 0.09 W

כבל מיקרו USB מסוג C

#### מידע על סילוק של IQOS

##### תקף בכל מדינות האיחוד האירופי-1 EEA

פירשו של סמל זה על גבי המוצר או האריזה שלו הוא שיש להימנע מהשלכת מערכת זו או כל אחד מהקליה (כולל הסוללות, אך לפחות אביזרי ניקוי ייחודיים הנקב לחימום) יחד עם יתר הפסולת הביטית שלן. באחריוruk להשליך את פסולת הציז עלי ידי הבתו אל נקודת האיסוף המיעודת לצורכי פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. בין היתר, אפשר להחזיר ללא תשלום סוללות משומשות לנקודת המכירה.

הaisof הנפרד של הפסולת שלן למיחזור (כולל סוללות) יסייע לשמור משאבם טבעי ולהבטיח שהפסולת ממוחזרת באופן המגן על בריאות האדם והסביבה. להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממונית (לדוגמה על ידי שריפת פסולת או הטמנה) עלולה להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות בני האדם.

## הוראות לסלולוק סוללות (לסילוק ולמחזר)

אסור לצרוך להסיר את הסוללות. בסיום מחזור החיים של המוצר, רק מי שמוסמך למחזר יכול להוציאו. בבטיחות את הסוללות בהתאם לשלים הבאים.

### מטען נייד (A1505) של IQOS 3 DUO :

שלב 1: לפניה פירוק המכשיר, יש לאפשר לסלולה להתרukan לחלווטין. יש להסיר את המכסה ואז להבריג החוצה את הברגנים משני הצדדים.

שלב 2: יש לנתק את המטען מגוף המכשיר.

שלב 3: יש להבריג החוצה כדי להסיר את החלק האוזן.

שלב 4: יש לנתק את כל ה-FPC והמחבר כדי להסיר את ה-PCB של המטען.

שלב 5: יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

### מחזיק (A1406) של IQOS 3 DUO :

שלב 1: לפניה פירוק המכשיר, יש לאפשר לסלולה להתרukan לחלווטין. יש להסיר את המארז הקדמי מהמחזיק.

שלב 2: יש להסיר את המארז האחורי.

שלב 3: יש להסיר את כפתור הפעלה מהמחזיק.

שלב 4: יש להסיר את הדבק ואת הלחמה כדי לנתק את הסוללה מהחלק האמצעי ומהמסגרת. יש צורך לחזור את החלק האמצעי בגל ההדבקה.

שלב 5: יש להוציא את הסוללה ולסלקה בהתאם לתקנות המקומיות.

פיליפ מוריס פרודקטס ס.א. מצהירה בזאת Sh-QOS | IQOS 3 DUO | עומד בדרישות הבסיסיות ותנאים והוראות אරירים שמצווגת הנחייה EU/2014/53. ההצהרה הרשמית של עמידה בדרישות נמצאת בכתובת: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

דגם A1505 של IQOS 3 DUO פועל בתדר ברוחב של 2.402 - 2.480 GHz הרץ ובעוצמה מופקת מרביתן מ-10.0 dBm של תדרי רדיו. דגם A1505 של IQOS 3 DUO מצויד בתג NFS פסיבי הפעול בטווח תדר של 13.56 MHz.

מתובכן ומיצר חותם חסופה של: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland

הסימון וסמל הלוגו Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים של Inc. SIG, Bluetooth וכולם שיושב בהם Philip Morris Products S.A. וקשריהם בה נעשו במסגרת רישיון.

