


IQOS

מדריך למשתמש


IQOS 3 MULTI

קיצד להשתמש במערכת IQOS™ MULTI

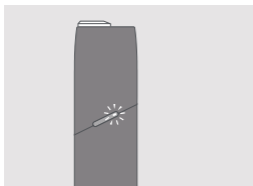

1. הפעלה:

יש ללחוץ על כפתור ההדלקה במטען הנייד של IQOS MULTI ולהחזיק למשך 4 שניות ואז לשחרר. נוריות מצב הסוללה ונורית כפתור החיווי יתחילו להבהב.

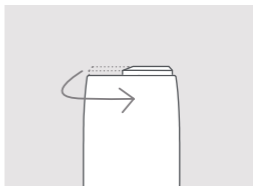


2. פתיחה

סובב את המכסה נגד כיוון השעון.

דגם IQOS MULTI



כיצד להשתמש במערכת IQOS MULTI

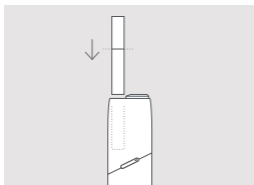


3. הכנס את יחידת הטבק

הכנס את יחידת הטבק לחימום
HEETS ולחץ בעדינות עד לקו
הפילטר




4. התחלת החימום

לחץ על כפתור החימום עד אשר
מחזיקה ה-IQOS MULTI ירטוט
והנורה תהבהב בלבן

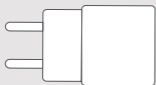


מטען חשמלי

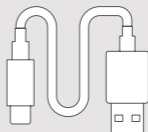

כבל טעינה

כיצד להשתמש במערכת IQOS MULTI

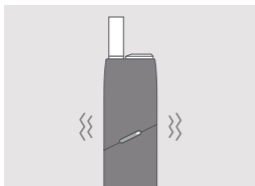

5. התחלת השימוש

אפשר להתחיל להשתמש ברגע שמחזיק ה-IQOS MULTI רוטט פעמיים והנורית תהבהב בלבן.




6. כמעט סיימנו

כדי להודיע על 30 השניות האחרונות, ה-IQOS MULTI ירטוט פעמיים, והנורית תהבהב בלבן.






כלי לניקוי IQOS



מקלות ניקוי IQOS

כיצד להשתמש במערכת IQOS MULTI

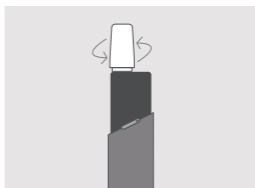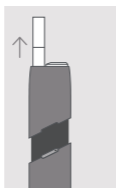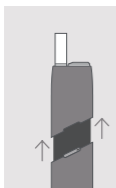

7. להסרת יחידת הטבק

להסרת יחידת הטבק לחימום HEETS החלק את המכסה כלפי מעלה, ואז הוצא את יחידת הטבק לחימום המשומשת

לניקוי

יש להחליק את הכיסוי כלפי מעלה ולהסירו לחלוטין. יש להכניס את כלי הניקוי של IQOS MULTI ולסובבו בעדינות. מומלץ לנקות מדי יום לשמירה על חוויה אופטימלית

התקשרות עם IQOS

לקבלת מדריך למשתמש מלא ותמיכה של שירות הלקוחות יש לבקר בכתובת: www.iqos.com


הורד מ - Google Play* את אפליקציית IQOS Connect



*Google Play והלוגו של Google Play logo הם סימנים מסחריים של Google LLC.


*ייתכן שאפליקציית IQOS Connect אינה זמינה בארצך.

טיפים מהירים

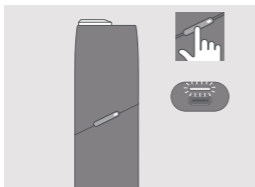


לבדיקת מצב הסוללה

לבדיקת מצב הסוללה יש להקיש על כפתור ה- IQOS Multi כדי לבדוק את מצב הטעינה של הסוללה.

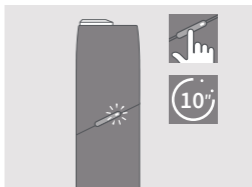


לתחול

לתחול יש ללחוץ ולהחזיק את המתג של המטען הנייד של IQOS Multi במשך 10 שניות ואז לשחרר; נורית מצב הסוללה תיחלש, תהבהב פעמיים ואז תעלם בהדרגה לחלוטין לאישור האתחול.

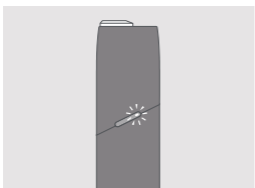

אם הנורית הנורית מהבהבת בלבן -פעמיים ה- IQOS MULTI נמצא מחוץ לטמפרטורות התפעול (0 צלזיוס </> 50 צלזיוס). יש להמתין עד שהמכשיר יחזור לטמפרטורה סביבתית רגילה

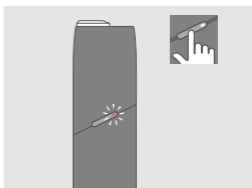

הנורית מהבהבת -באדום יש לתחול את IQOS MULTI. אם ההבהוב נמשך, יש להתקשר אל שירות הלקוחות.

IQOS

האמור להלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומכוון הן לזכר והן לנקבה כאחד. עברית

סמל זה מציין שנדרשת זהירות בעת הפעלת המוצר.



אזהרות בריאות והוראות בטיחות

אנא קרא את כל אזהרות הבריאות והוראות הבטיחות לפני השימוש למניעת פגיעה.

אזהרות בריאות והוראות בטיחות אלה אינן יכולות לכסות את כל המצבים האפשריים העלולים להתרחש, ועל המשתמשים לנקוט בתשומת לב וזהירות.

יש לשמור על אזהרות בריאות והוראות בטיחות אלה לעיון עתידי מאחר והן כוללות מידע חשוב.

למי המוצר מיועד

- IQOS™ ו-HEETS מיועדים לשימושם של מבוגרים בלבד.
- IQOS ו-HEETS מיועדים לשימושם של מבוגרים המעשנים בהווה אשר אחרת היו ממשיכים לעשן.
- אסור לילדים ובני נוער להשתמש ב- IQOS או HEETS בכל נסיבות שהן.
- IQOS או HEETS אינם מיועדים לשימושם של אנשים עם יכולות גופניות, תחושתיות או שכליות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע אלא אם ישנו פיקוח או ניתנות הנחיות לגבי השימוש במוצר בצורה בטוחה והסיכונים הכרוכים בכך מובנים. אנשים שיכולתם הפיזית, התחושתית, הנפשית או המנטלית מוגבלת או אנשים שטרם השתמשו ב- IQOS או מוצר הדומה לו, יכולים להשתמש ב- IQOS רק אם הודרכו על אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורט במדריך לשימוש או תחת השגחה של בגיר אשר הדריך אותם בדבר אופן השימוש במוצר והסיכונים הכרוכים בכך כמפורט במדריך לשימוש.

טבק וניקוטין

- HEETS מכיל ניקוטין, שהוא חומר ממכר.
- השימוש ב- IQOS ו- HEETS אינו נטול סיכון. הדרך הטובה ביותר לצמצם סכנות בריאותיות הקשורות לטבק היא על ידי הפסקה מוחלטת של צריכת טבק.
- חלק מן המשתמשים ב- IQOS ו- HEETS דווחו על תופעות כגון כאב בטן, כאב בחזה, תחושת חנק, שיעול, קשיי נשימה, סחרחורת, יובש בפה, יובש בגרון, דלקת חניכיים, כאבי ראש, תחושת חולי, אף סתום, בחילה, גירוי בפה, דפיקות לב, גירוי בגרון והקאות.
- מוצרים המכילים ניקוטין אינם מיועדים לשימושם של אנשים הנמצאים בקבוצת סיכון למחלות לב, סוכרתיים, חולים באפילפסיה או כאלה הסובלים מפרכוסים.
- אין להשתמש במוצרים המכילים ניקוטין בזמן הריון או במהלך תקופת ההנקה. במקרה של הריון, הנקה או אם את סבורה שאת בהריון, עלייך להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.
- הפסקת עישון או מעבר אל IQOS ו- HEETS או מוצרים מכילי ניקוטין אחרים עלול לחייב התאמת מינון של תרופות מסוימות (למשל, תיאופילין, קלזופין, רופנירול). במידה שיש שאלות הקשורות לשימוש ב- IQOS ו- HEETS בהיתן מצב בריאותי קיים, נא להתייעץ עם איש מקצוע מתחום הרפואה.

⚠ מידע בטיחותי ובריאותי חשוב

⚠ זהירות סכנת חנק ובליעה


יש לשמור על IQOS ועל HEETS מחוץ להישג ידם של ילדים בכל עת.

- סכנת חנק – אביזרי IQOS ו- HEETS מכילים חלקים קטנים.
- סכנת בליעה – במידה ש- HEETS נבלע יש לפנות לקבלת עזרה רפואית מידית בשל הסכנה להרעלת ניקוטין

⚠ זהירות סכנות אלקטרוניות וסכנות הנוגעות לסוללות

סכנות אלקטרוניות

התנהלות שלא על פי אזהרות הבריאות והוראות הבטיחות האלה עלולה להסתיים בדליקה, פיצוץ, התחשמלות, פציעה או גרימת נזק למוצר או לרכוש אחר:

- IQOS נועד לשימושם של המשתמשים המוגדרים בלבד.
- יש לחבר לחשמל את IQOS 3 multi אך ורק בעזרת מתאם חשמל מהסוג המסופק בקופסה או כזה הזמין בחנויות IQOS המקומיות או המקוונות למטרות טעינה. יש לעיין בפרק המידע הטכני של מדריך למשתמש זה ברשימה של דגמי מטעני חשמל מאושרים עבור IQOS.
- אין להשתמש במוצרים של יצרנים אחרים יחד עם IQOS.
- יש לחבר את IQOS 3 multi רק למקור מתח חשמלי נמוך מטעמי בטיחות. יש לעיין בפרק המידע הטכני של מדריך למשתמש זה לפרטים נוספים הנוגעים למתח החשמל.
- אין להשתמש ב- IQOS במקומות שבהם השימוש במכשירים אלקטרוניים אסור.
- יש להשתמש ב- IQOS 3 multi רק בתוך מבנה לפי ההוראות המופיעות בסמלים .
- אין להשתמש ב- IQOS או לטעון את ה- IQOS במטען הנייד ו/או להשתמש באביזרי IQOS אם אלה ניזוקו, שונו או נשברו.

- אין להשתמש ב- IQOS אם נראה כי הסוללות דולפות.
- אין להשתמש, לטעון או לאחסן את ה- IQOS במקומות שבהם ישנן טמפרטורות גבוהות (כגון בתוך המכונית בעונת הקיץ או ליד מקור חום כגון רדיאטורים או תנורי חימום).
- אין להשתמש ב- IQOS במקומות שבהם יש חומרים, נוזלים או גזים דליקים.
- לעולם אין להכניס או להניח את ה- IQOS או אביזר שלו במגע עם מים ו/או נוזלים אחרים. אין לגעת ב- IQOS או באביזרים שלו אם נרטבו או הוטבלו בנוזל כלשהו.
- לעולם אין להשליך את ה- IQOS ו/או את האביזרים שלו יחד עם אשפה ביתית רגילה, מאחר ואלה עלולים לבוא במגע עם מים או עם נוזלים אחרים.
- יש לנקות מדי פעם את פתח הטעינה של IQOS 3 MULTI על מנת למנוע הצטברות של לכלוך (כגון חלקיקי אבק).
- יש לנתק את ה- IQOS ו/או את אביזריו מכל מקור חשמל שהוא אם הוא מתחמם יתר על המידה, מוציא עשן, ניצת או נשרף בעת הטעינה.
- יש לנתק את ה- IQOS ו/או את אביזריו מכל מקור חשמל שהוא אם הוא מתחמם יתר על המידה, מוציא עשן, ניצת או נשרף בעת הטעינה.
- יש להשתמש בזהירות. אין להפיל את ה- IQOS ויש להימנע מלחשוף אותו לזעזוע חזק.
- אין לנסות לפתוח, לטפל, לשנות או לתקן אי אילו מהרכיבים של IQOS, או להחליף רכיב כלשהו או סוללות.

- יש להשתמש ב-IQOS בטמפרטורת סביבה בין 0° ו-50° צלזיוס בלבד.
- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.
- יש להרחיק מילדים בכל עת ולהבטיח שאינם משחקים במוצר זה.

סכנה הנובעת מהסוללה

- IQOS ניזון ממתח המגיע מסוללות ליתיום יון אטומות. בתנאי שימוש רגילים, הסוללה אטומה.
- אם בלעת נזול מסוללה דולפת, יש לפנות מיד לקבלת עזרה רפואית. אין לגרום להקאה או לבלוע מזון או נוזלים.
- אם שאפת אדים של נזול מסוללה דולפת, יש לצאת לשאוף אוויר צח ולפנות לקבלת עזרה רפואית.
- במקרה של מגע נזול סוללה בעור, יש לרחוץ את העור ואת הידיים, ואין לגעת בעיניים.
- במקרה של מגע נזול סוללה בעיניים, יש לשטוף אותן מיד במים זורמים במשך 15 דקות לפחות ולפנות לקבלת עזרה רפואית.

זהירות! סכנה של כוויית חום

- אי מילוי אחר אזהרות בריאות והוראות בטיחות אלה עלול להסתיים בכוויות חום:
- יש לאחסן את ה-IQOS ו-HEETS במקום נקי, יבש וקריר. אין לחשוף את ה-IQOS ו-HEETS לתנאים של לחות גבוהה או לאור שמש ישיר.
- אין להשתמש ב-HEETS אשר היו חשופים לחום או ללחות גבוהים.
- אין להסיר את ה-HEETS בעת השימוש. לעולם אין לנסות לגעת בלהב החימום של IQOS.

זהירות! סכנה לתגובה אלרגית

השימוש ב-IQOS ו-HEETS עלול לגרום לתגובה אלרגית, כגון התנפחות של הפנים, השפתיים, הלשון, החניכיים, הגרון או הגוף, קשיי נשימה או חרחור. יש להפסיק להשתמש ב-IQOS ו-HEETS ולפנות לקבלת עזרה רפואית מידית אם חווים אי אילו מן התסמינים הרשומים לעיל, מאחר ואלו מצביעים על תגובה אלרגית חמורה

שימוש בלעדי ב-HEETS

- יש לרכוש את ה-IQOS וה-HEETS אך ורק מן החנות המקומית או החנויות המקוונות המורשות או חנויות מורשות אחרות.
- יש להשתמש ב-IQOS אך ורק יחד עם HEETS. לעולם אין להשתמש ב-IQOS יחד עם סיגריה או מוצר דומה שאינם מאושרים לשימוש עם IQOS. הדבר עלול להסתיים בפגיעה.
- אין לשנות HEETS בכל דרך שהיא או להוסיף ל-HEETS חומר כלשהו. הדבר עלול להסתיים בפגיעה.

דיווח על התנסויות שליליות

- במידה וחווים השפעות בריאותיות לא רצויות בעת השימוש ב-IQOS ו/או HEETS, יש להתייעץ עם איש מקצוע בתחום הרפואה.
- אפשר לדווח ישירות על כל אירוע או מקרה שלילי שהוא באמצעות פניה אל מוקד שירות הלקוחות המקומי שלך (פרטים נמצאים בחוברת של שירות הלקוחות ותנאי האחריות). דיווח של חוויות או אירועים שליליים מסייע במתן מידע נוסף על בטיחותו של מוצר זה.
- למידע נוסף, יש להיכנס לכתובת: www.iqos.com

מידע על סילוק של IQOS MULTI

תקף בכל מדינות האיחוד האירופי ו-EEA

פירושו של סמל זה על גבי המוצר או האריזה שלו הוא שיש להימנע מהשלכת מערכת זו או כל אחד מחלקיה (כולל הסוללות, אך למעט אביזרי הניקוי ויחידות הטבק לחימום) יחד עם יתר הפסולת הביתית שלך. באחריותך להשליך את פסולת הציוד על ידי הבאתה אל נקודת האיסוף המיועדת לצורך מחזור פסולת מוצרי חשמל ואלקטרוניקה. בין היתר, אפשר להחזיר ללא תשלום סוללות משומשות לנקודת המכירה.

האיסוף הנפרד של הפסולת שלך למחזור (כולל סוללות) יסייע לשמר משאבים טבעיים ולהבטיח שהפסולת ממוחזרת באופן המגן על בריאות האדם והסביבה. להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממוינת (לדוגמה על ידי שריפת פסולת או הטמנתה) עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות בני האדם.

מידע טכני

מחזיק:

IQOS multi דגם A1405

סוג הסוללה: סוללה נטענת ליתיום-יון

הספק: 5 וולט ■■■ 2 אמפר

Bluetooth® 4.1

IQOS 3 multi מסומן בסמל שלאחריו מופיע "SxxA2x", המצביע על כך שניתן לטעון את IQOS 3 multi רק בעזרת אחד ממתאמי החשמל המאושרים של IQOS המופיעים ברשימה להלן.

מטען חשמלי IQOS

דגמים: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27

הספק כניסה: 100-240 וולט ~ 50/60 הרץ 0.3 אמפר

הספק יציאה: 2.0A ■■■ 5.0V

הספק יציאה: 10.0 ואט

יעילות פעולה ממוצעת: 79.0%

ללא צריכת חשמל במהלך הטעינה: >0.09 W

כבל מיקרו USB מסוג C

הוראות לסילוק סוללות

(לסילוק ולמחזור)

IQOS Multi (A1405)

אסור לצרכן להסיר את הסוללות. בסיום מחזור החיים של המוצר, רק מי שמוסמך למחזור יכול להוציא בבטיחות את הסוללות בהתאם לשלבים הבאים.

שלב 1: בדוק את הטעינה לפני פירוק המכשיר, יש לאפשר לסוללה להתרוקן לחלוטין לפני הפירוק.

שלב 2: יש להסיר את המכסה האחורי (מומלץ לנענע) הסר את הווים של המכסה הממוקמים על

הצד התחתון של המכשיר (בצד, קרוב לפתח הכניסה של ה-USB) כעת ניתן להסיר את

המכסה האחורי

שלב 3: הסרת תת-מרכב: הגדל את שני הצדדים של השלדה הבולטת, ולאחר מכן הסר את ליבת

תת המרכב

שלב 4: הסרת הסוללה: משוך בעדינות את הסוללה החוצה מתוך החלק האחורי הדביק. הסר את הברגים המחזיקים את ה-PCB ולאחר מכן הסר בזהירות את הסוללה ואת ה-PCB מתוך המארז. נתק את הכבלים של הסוללה על שימוש בכלי רלוונטי (AVX 06-9296-7001-01-000).
שלב 5: יש להוציא את הסוללה, הכבלים, והמרכב ולסלקם בהתאם לתקנות המקומיות.

פיליפ מוריס פרודקטס ס.א מצהירה בזאת ש-IQOS multi עומד בדרישות הבטיחות ותנאים והוראות אחרים שמציגה הנחייה 2014/53/EU. ההצהרה הרשמית של עמידה בדרישות נמצאת בכתובת: www.pmi.com/declarationofconformity
דגם IQOS 3 multi מספר A1405 פועל ברוחב תדר של 2.402 - 2.480 גיגהרץ עם פלט RF בעוצמה הנמוכה מ-10.0 DBm.
מתוכנן ומיוצר תחת חסותה של: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



הסימון וסמלי הלוגו Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש שעושה בהם Philip Morris Products S.A. והקשורים בה נעשה במסגרת רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם.

