


IQOS
ILUMA


O N E

מדריך למשתמש

IQOS ILUMA ONE™

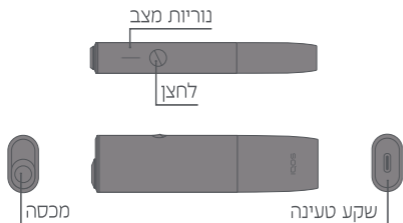


טעינה וניקוי

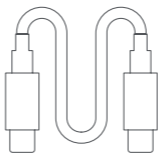

כבל טעינה Type-C*


*לביצועי טעינה מיטביים יש להשתמש רק בכבל טעינה מאושר שסופק ע"י היצרן ובמתאם חשמלי תואם (הספק יציאה: 5 V; 2 A, בחיבור Type-C) בהתאם לאזהרות ולהוראות הבטיחות.

התחלה

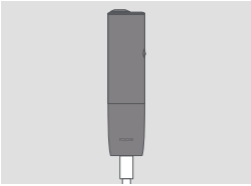

טעינה

לפני השימוש הראשון טענו את
IQOS ILUMA ONE™
במתאם עם אזהרות והוראות
הבטיחות.
(כ-90 דקות)

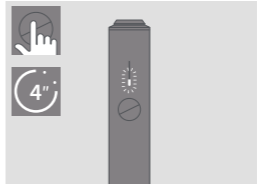

הפעלה

לחצו על הלחצן, החזיקו אותו
במשך 4 שניות ושחררו; נוריות
המצב תידלקנה באיטיות.

תכונות והגדרות


ניתן להדלקה או לכיבוי
באמצעות IQOS Apps*.
נא הירשמו באמצעות סריקת
קוד ה-QR או היכנסו ל-
www.iqos.com/iluma
ופעלו לפי ההוראות.

לגרסה המקוונת של מדריך
למשמש זה, לשירות
לקוחות ולשירותי תמיכה
מורחבים עבור משתמשי
IQOS, בקרו בכתובת

www.iqos.com


* ייתכן ש-IQOSApps אינו זמין
בארצכם.

כיצד להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™

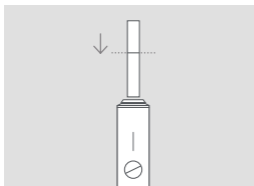


1. הכניסו את
SMARTCORE STICK™

הכניסו את
SMARTCORE STICK™
עד הקו שעל הפילטר כאשר
הפילטר פונה כלפי חוץ.

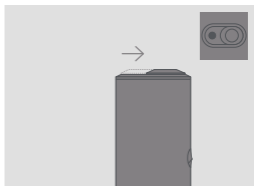

פתיחה

החליקו לפתיחה.

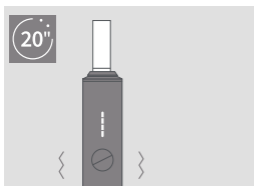

3. תחילת השימוש

התחילו בשימוש כאשר
IQOS ILUMA ONE™ ירטוט
והנוריות(ות) תדלוקנה באופן קבוע.



2. התחלת החימום


לחצו על הלחצן של המחזיק
במשך שניה אחת לפחות עד
ש- IQOS ILUMA ONE™
ירטוט והנוריות(ות) תהבהב(נה) בלבן.
שמרו על
SMARTCORE STICK™
במקומו במהלך החימום המוקדם.

כיצד להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™




4. כמעט סיימנו

הנורית תהבהב פעם אחת בלבן והנורית תהבהב פעם אחת בלבן כדי לסמן שנותרו 30 שניות או 2 שאיפות.

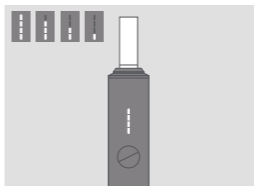

ספירת הזמן שנותר לשימוש

במהלך השימוש, הזמן הנותר יוצג באמצעות נוריות (ו)ת המצב.

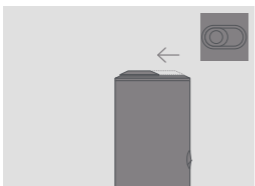

6. סגירה

החליקו לסגירה.



5. הוצאת


SMARTCORE STICK™

הוציאו את

SMARTCORE STICK™

וסלקו אותו לפי אזהרות והוראות הבטיחות.


טיפים מהירים

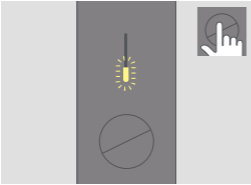


הנורית מהבהבת בצהוב
הסוללה ריקה, יש לטעון אותה.



מצב הסוללה
לחצו לחיצה קצרה על הלחצן,
נוריות המצב תידלקנה כדי לציין
את רמה הטעינה של הסוללה.

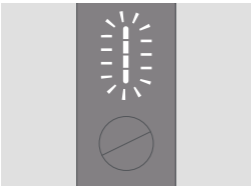


הנוריות מהבהבות פעמיים בלבן
הטמפרטורה חורגת מטווח
הטמפרטורות להפעלה
של IQOS ILUMA™
($40^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$).

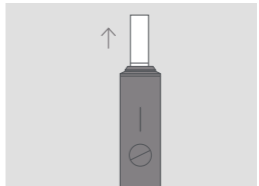


עצירה אוטומטית
הפעולה תיפסק באופן אוטומטי
במהלך השימוש במקרה של הזזה
של SMARTCORE STICK™
או הוצאתו מן המכשיר.

טיפים מהירים

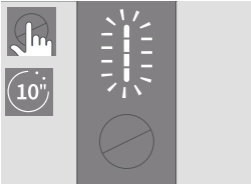

לאיפוס

לחצו על הלחצן במשך 7 שניות ושחררו. כל נוריות המצב יכבו, יבהבו פעמיים ויכבו לאישור האיפוס.

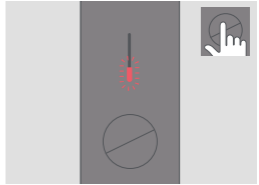

הנורית מהבהבת באדום

אפסו את IQOS ILUMA ONE™. אם ההבהוב האדום נמשך, לחנות IQOS הטלפונית.

זהו הסמל של התראת
הבטיחות. הוא משמש כדי
להתריע בפניכם על סיכונים
לפגיעה גופנית אפשרית.



IQOS
ILUMA

אזהרות והוראות בטיחות

נא קראו את כל אזהרות והוראות הבטיחות לפני השימוש כדי למנוע פגיעה.

לא ניתן לכלול באזהרות והוראות הבטיחות המופיעות במסמך זה את כל התנאים והמצבים העלולים להתרחש, ועל המשתמשים לפעול בתשומת לב ובזהירות.

יש לשמור על אזהרות והוראות בטיחות אלה לעיון עתידי, משום שהן מכילות מידע חשוב.

המשתמשים המיועדים

- IQOS ILUMA ONE™ מיועד לשימושם של מבוגרים בלבד.
- IQOS ILUMA ONE™ ו-SMARTCORE STICKS™ מיועדים למבוגרים אשר היו ממשכים להשתמש במוצרי טבק או במוצרים המכילים ניקוטין אלמלא כן.
- השימוש ב-IQOS ILUMA ONE™ או ב-SMORCORTCORE STICK™ ע"י ילדים ובני נוער אסור בכל נסיבות שהן.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מוגבלות או אנשים חסרי ידע, אלא אם הם נמצאים תחת פיקוח או קיבלו הדרכה בשימוש הבטיחותי במוצר ומבינים את הסיכונים הכרוכים.

טבק וניקוטין

- SMARTCORE STICKS™ מכילים ניקוטין, שהוא חומר ממכר.
- IQOS ILUMA ONE™ ו-SMARTCORE STICKS™ אינם נטולי סיכונים. הדרך הטובה ביותר להפחית את הסיכונים הבריאותיים הקשורים לטבק היא להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.
- ניקוטין נמצא באופן טבעי בטבק בו נעשה שימוש ב-SMARTCORE STICKS™.
- חלק מן המשתמשים עלולים לחוות כאבי בטן, כאבים בחזה, תחושת מחנק, שיעול, קשיי נשימה, סחרחורת, יובש בפה, יובש בגרון, דלקת חניכיים, כאב ראש, חוסר נוחות, גודש באף, בחילה, גירוי בפה, דופק מואץ, גירוי בגרון והקאה.
- מוצרים המכילים ניקוטין אינם מיועדים לשימוש ע"י אנשים הסובלים ממחלות לב, סוכרת או אפילפסיה או מצויים בסיכון למחלות אלה, או אנשים החווים פרכוסים.

- אין להשתמש במוצרים המכילים ניקוטין במהלך היריון או הנקה. אם הנך בהיריון, מניקה או סבורה שאת בהיריון, עליך להפסיק לחלוטין את השימוש בטבק ובניקוטין.
- הפסקת עישון או מעבר ל-IQOS ILUMA ONE™ ו-SMARTCORE STICKS™ או מוצרים אחרים המכילים ניקוטין עלולים לדרוש את התאמת המינון של תרופות מסוימות (לדוגמה תאופילין, קלזאפין, רופינירול).
- אם אינכם בטוחים האם עליכם להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ או ב-SMARTCORE™ STICKS משום שאתם סובלים מבעיה רפואית מסוימת, עליכם להיוועץ באיש מקצוע רפואי.

▲ מידע בטיחותי חשוב

▲ **אזהרה** סכנת חנק, בליעה והטיפול במוצר


יש להרחיק את IQOS ILUMA ONE™ ו-SMARTCORE STICKS™ מרישג ידם של ילדים או חיות מחמד בכל עת.

- סכנת חנק - SMARTCORE STICKS™ מכיל חלקי מתכת קטנים בעלי קצוות חדים
- סכנת בליעה
- בליעת SMARTCORE STICKS™ עלולה לגרום לפציעה חמורה לאיברים פנימיים כתוצאה מחלקי מתכת קטנים בעלי קצוות חדים.
- בליעת SMARTCORE STICKS™ כרוכה בסיכון להרעלת ניקוטין.
- במקרה של בליעת SMARTCORE STICKS™, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- סכנה בעת האחיזה במוצר - אין לפרק את SMARTCORE STICKS™ מכיוון שהם מכילים חלקי מתכת קטנים בעלי קצוות חדים. יש להקפיד ולסלק את SMARTCORE™ STICKS מיד לאחר השימוש בהתאם לתקנות המקומיות לסילוק פסולת.

▲ **אזהרה** סיכונים הכרוכים במכשירים אלקטרוניים ובסוללות

סיכונים הכרוכים במכשירים אלקטרוניים חוסר הקפדה על אזהרות והוראות בטיחות אלה עלול לגרום לדליקה, פיצוץ, התחשמלות, פציעה או נזק למוצר או לרכוש אחר:

- IQOS ILUMA ONE™ מיועד עבור המשתמשים המיועדים בלבד.
- אין להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ במקומות בהם חל איסור על שימוש במכשירים אלקטרוניים.
- אין לטעון את IQOS ILUMA ONE™ או אביזרים אם הם ניזוקו, טופלו או נשברו.
- אין להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ אם נראה כי הסוללה דולפת.

- יש לטעון את IQOS ILUMA ONE™ במקום סגור בלבד, כמצוין עם הסימן , תוך שימוש בכבל טעינה (נכלל באריזה) ובמתאם חשמל תקין ממקור אמין (אינו נכלל באריזה) שאושרו ע"י היצרן למטרות טעינה בלבד. אין להשתמש באביזרים שלא אושרו ע"י היצרן. לקבלת פרטים יש לעיין בסעיף 'נתונים טכניים' ובאתר www.iqos.com.
- יש לטעון מוצר זה באמצעות מתח בטיחות נמוך במיוחד עם הספק יציאה של 2A ;5V. לפרטים יש לעיין בסעיף 'נתונים טכניים' של מדריך שימוש זה.
- אין להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™, לטעון או לאחסן במקומות עם טמפרטורה גבוהה (כגון בתוך מכונית בקיץ, או ליד מקורות חום כגון רדיאטור או אש).
- אין להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ במקומות המכילים חומרים, נוזלים וגזים דליקים.
- אין לחשוף את IQOS ILUMA ONE™ המטען וכבל הטעינה לנוזלים. אין לגעת בהם אם הם נרטבו או הושרו בנוזל.
- אין לנקות את המכשיר עם חומר ניקוי.
- יש לנקות את שקע ה-USB המשמש לטעינה של IQOS ILUMA ONE™ באופן תקופתי כדי למנוע הצטברות של חומרים זרים (כגון חלקיקי אבק), ולוודא כי אין חומרים זרים בשקע ה-USB לפני השימוש בחיבור ה-USB.
- יש לסגור את הפקק לאחר השימוש כדי למנוע הצטברות של חומרים זרים (כגון חלקיקי אבק)

בתא החימום, ולוודא כי אין חומרים זרים בתא החימום לפני השימוש ב-SMARTCORE™ STICKS.

- יש לטפל במוצר בזהירות. אין להפיל את IQOS ILUMA ONE™ או לחשוף אותו לזעזועים חזקים.
- מוצר זה אינו מכיל חלקים הניתנים לטיפול ע"י המשתמש. אין לנסות לפתוח, לשנות, לטפל, לפרק או לתקן רכיב כלשהו של IQOS™ ILUMA ONE או להחליף רכיבים או סוללות.
- אין להשתמש במוצר זה אם הוא נחשף לקור, חום או לחות קיצוניים.
- אין לגעת ב-IQOS ILUMA ONE™ ו/או באביזרים שלו אם הם חמים יתר על המידה, פולטים ניצוצות או אדים, ניצתים או בוערים. אם הדבר ישים ואפשרי, יש להיזהר בעת הכיבוי או ניתוק אספקת המתח.
- אין לנסות להכניס חפצים כלשהם לתא החימום פרט ל- SMARTCORE STICKS™ או Stick Remover ILUMA™ (לפי הצורך).
ודאו כי המחזיק כבוי לפני שתנסו להסיר את SMARTCORE STICKS™ עם Stick Remover ILUMA™.
- אין להכניס פיסות מתכת למחזיק בעת השימוש.
- ניתן להפעיל את המכשיר בטמפרטורות שבין 0°C ו-40°C בלבד.
- SMARTCORE STICKS™ מיועדים לשימוש חד פעמי ואין לעשות בהם שימוש

חוזר, להדליק אותם בעזרת גפרור, מצית או כל מקור להבה אחר.

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

סיכונים הכרוכים בסוללה

IQOS ILUMA ONE™ מופעל באמצעות סוללות ליתיום-יון (Li-ion) אטומות. בתנאים רגילים, הסוללה אטומה. אם אתם מבחינים בנזילה של נוזלים מן הסוללה, נקטו באמצעי הזהירות הבאים:

- במקרה של בליעת נוזל שדלף מן הסוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי. אין לגרום להקאה או לבלוע מזון או נוזלים.
- במקרה של שאיפת נוזל שדלף מן הסוללה, יש לדאוג לאוויר צח ולפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.
- אם נוזל מן הסוללה בא במגע עם העור, יש לשטוף את האזור הנגוע, כולל הידיים, ואין לגעת בעיניים.
- אם נוזל מן הסוללה בא במגע עם העיניים, יש לשטוף אותן מיד במים זורמים נקיים במשך 10 דקות לפחות ולפנות לקבלת טיפול רפואי.

▲ זהירות סיכונים מאירוסול חם

- בעת שימוש ב-IQOS ILUMA ONE™ במזג אוויר חם ולח, המים באירוסול גורמים לתחושה כי הטמפרטורה של האירוסול גבוהה מאד.
- כדי להימנע מתחושה זו, יש לאחסן את SMARTCORE STICKS™ במקום נקי, יבש וקריר. אין לחשוף את המוצר ללחות גבוהה או לאור שמש ישיר.
- אין להשתמש ב-SMARTCORE STICKS™ אם הם נחשפו לקור, חום או לחות קיצוניים.
- אין להסיר את SMARTCORE STICKS™ במהלך השימוש.
- אם אתם חשים אי נוחות, יש להפסיק את השימוש במוצר ולפנות לאיש מקצוע רפואי.

▲ זהירות סיכונים לתגובה אלרגית

- השימוש ב-IQOS ILUMA ONE™ עלול לגרום לתגובה אלרגית, כגון נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון, בחניכיים, בגרון או בגוף, קשיי נשימה או חרחור.
- אם אתם חווים אחד התסמינים לעיל, העלולים להצביע על תגובה אלרגית חמורה, הפסיקו את השימוש ב-IQOS ILUMA ONE™ ופנו לקבלת טיפול רפואי.
- מקלוני SMARTCORE STICKS™ מסוימים מכילים מרכיבים מן הצומח העלולים לגרום לתגובות אלרגיות אצל חלק מהמשתמשים (ראו מידע על האריזה). אין לשתף את מכשירי IQOS ILUMA ONE™ עם משתמשים אחרים על מנת למזער את הסיכון לזיהום צולב, העלול לגרום לתגובה אלרגית.

שימוש ב-SMARTCORE STICKS™

- יש להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ עם SMARTCORE STICKS™ המיועדים באופן ספציפי עבור מכשירי IQOS ILUMA ONE™.
- לעולם אין להשתמש ב-IQOS ILUMA ONE™ עם סיגריה או מוצרים דומים.
- אין להשתמש ב-SMARTCORE STICKS™ עם מכשירי IQOS מדורות קודמים (IQOS 3 DUO™ or earlier).
- אין לבצע שינויים כלשהם ב-SMARTCORE STICKS™ או להוסיף חומר כלשהו ל-SMARTCORE STICKS™. פעולות אלה עלולות לגרום לפגיעה.

אחסון

- יש לאחסן את המכשיר במקום נקי, יבש וקריר. אין לאחסנו בטמפרטורה העולה על 60°C.
- יש לאחסן את המכשיר במקום שאינו נגיש לילדים.

דיווח על אירועים או תקריות חמורים

- אם אתם חווים השפעה בריאותית לא רצויה בעת שימוש ב-IQOS ILUMA ONE™ ו/או ב-SMARTCORE STICKS™, התייעצו עם איש מקצוע רפואי.
- באפשרותכם לדווח ישירות על כל אירוע או מקרה בעייתי באמצעות פניה לשירות הלקוחות (תוכלו למצוא את הפרטים בחוברת של שירות הלקוחות ותנאי האחריות). באמצעות דיווח על תופעות לוואי, תוכלו לסייע במתן מידע נוסף על הבטיחות בשימוש במוצר זה.
- למידע נוסף, היכנסו לכתובת: www.iqos.com

נתונים טכניים

המכשיר:

IQOS ILUMA ONE™

דגם M0004

סוג הסוללה: הספק סוללת הליתיום-יון הנטענת: 2A  5V

Bluetooth® 5.0

לא כל המכשירים המפורטים באזהרות ובהוראות בטיחות אלה כלולים בערכה זו.
המכשירים המצויים בערכה זו מצויינים על אריזת הערכה.

מידע על מתאם החשמל המתאים

דגמים: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40 S82A41,

S82A42, S82A43, S82A45, S82A46,

הספק כניסה: 100V-240V~ 50/60Hz 0.3A

הספק יציאה: 2.0A  5.0V

הספק יציאה: 10.0W


יעילות אקטיבית ממוצעת: 79.0%

צריכת חשמל בהמתנה: >0.09 W

שימוש עם כבל טעינה

מידע אודות אופן הסילוק IQOS ILUMA ONE™

תקף במדינות האיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי

 סמל זה המופיע על המוצר או על האריזה מצוין כי אין לסלק מוצר זה ואת חלקיו (לרבות סוללות) ביחד עם יתר הפסולת הביתית. תחת זאת, באחריותכם לסלק את הציוד המשומש שלכם באמצעות הבאתו לנקודת איסוף ייעודית לצורך מחזור של פסולת של מכשירים חשמליים ואלקטרוניים. בין היתר, ניתן להשיב סוללות משומשות ללא תשלום לנקודת המכירה. איסוף ומחזור נפרדים של המכשירים המשומשים שלכם (לרבות סוללות) במועד הסילוק יסייעו לשמר משאבי טבע ולהבטיח כי המחזור מתבצע באופן המגן על בריאות האדם והסביבה. להשלכת פסולת זו כפסולת עירונית לא ממוינת (לדוגמה באמצעות שריפת פסולת או הטמנתה) עלולות להיות השפעות שליליות על הסביבה ועל בריאות האדם. למידע נוסף אודות מקומות בהם ניתן להשליך פסולת למחזור, נא פנו אל הרשות המקומית, שירות איסוף האשפה המקומי או החנות בה רכשתם את המוצר. היבואן המקומי של המכשיר יספק את המימון לצורך הטיפול והמחזור של מוצרים משומשים המחוזרים באמצעות נקודת איסוף ייעודית אלה ובהתאם לדרישות המקומיות.

הוראות להסרת הסוללות (לצורך סילוק ומחזור)

הסרת סוללות ע"י הצרכנים אסורה. בסיום מחזור החיים של המוצר, רק ממחזור מוסמך רשאי להוציא בבטיחות את הסוללות לפי השלבים המופיעים להלן.

מכשיר IQOS ILUMA ONE™:

- שלב 1: יש לאפשר לסוללה להתרוקן לחלוטין לפני פירוק המכשיר.
- שלב 2: הסירו את הכיסוי הקוסמטי והברגים שבתחתית המכשיר.
- שלב 3: החליקו את המכלול אל מחוץ למארז.
- שלב 4: הסירו את הברגים מתושבת ה-USB והרימו את ה-FPC.
- שלב 5: נתקו את החיבור של הסוללה והרימו אותו.
- שלב 6: הסירו את הסוללה בעזרת כלי רחב שטוח שאינו חד, באמצעות דחיפתו מן הפתח שמאחורי המסגרת של המנוע כדי לנתק את הסוללה מן הדבק.
- שלב 7: סלקו את הסוללה לפי התקנות המקומיות.

אישור תאימות

Philip Morris Products S.A. מצהירה בזאת כי IQOS ILUMA ONE™ מקיים את הדרישות החיוניות וההוראות הרלוונטיות האחרות של תקנה 2014/53/EU. ניתן למצוא את הצהרת התאימות הרשמית ב: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA ONE™ פועל בתדר ברוחב של 2.402 - 2.480 גיגה הרץ ובהספק יציאת RF הנמוך מ-10.0 dBm.

מכשיר זה עומד בגבולות החשיפה ל-RF ונבדק לפי תנאי החשיפה למכשירים ניידים לפי תקן EN 62311:2008.

מתוכנן ומיוצר על פי רישיון של: Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland.



הסימן וסמלי הלוגו של Bluetooth® הם סימנים מסחריים רשומים של Bluetooth SIG, Inc. וכל שימוש בסימנים אלה ע"י Philip Morris Products S.A. והמסונפים אליה מתבצע על פי רישיון. סימנים ושמות מסחריים אחרים שייכים לבעליהם בהתאמה.

ניתן למצוא מידע נוסף אודות רישיון החומרה עבור IQOS ILUMA™ ו-IQOS ILUMA PRIME™ בכתובת www.iqos.com.

